

**Canon**

*Exif Print*

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

PORT DO BRASIL

# PIXMA

## iP2500/iP1800

**Quick Start Guide**  
**Guide de démarrage rapide**  
**Guía de iniciación rápida**  
**Guia de consulta rápida**






QT50924V01

# Precauciones de seguridad

Para utilizar la impresora en condiciones de plena seguridad, lea con detenimiento las advertencias que contiene el manual. Utilice la impresora únicamente de la forma descrita en este manual. Para obtener más detalles sobre las precauciones de seguridad, consulte el manual en pantalla *Guía del Usuario*.




## Advertencia

Hacer caso omiso de las instrucciones de seguridad podría provocar una descarga eléctrica o un incendio, o dañar la impresora.

No enchufe la impresora a la toma de corriente ni la desenchufe con las manos húmedas.	
Introduzca el enchufe del equipo en la toma de corriente hasta que haga tope.	
No dañe, modifique, estire, doble o retuerza excesivamente el cable de alimentación. No ponga objetos pesados sobre el cable de alimentación.	
No enchufe la impresora en una toma de corriente compartida con otros equipos (mediante un alargador, un adaptador doble o triple, etc.).	
No utilice la impresora cuando el cable de alimentación esté recogido o tenga nudos.	
Si detecta humo, olores extraños o ruidos raros en la impresora, desenchúfela inmediatamente de la toma de corriente y llame al servicio técnico.	
Desenchufe periódicamente la impresora y use un paño seco para eliminar el polvo o la suciedad acumulados en el enchufe y en la toma de corriente. Si la impresora se coloca en un lugar con mucho polvo, humo o humedad, el polvo que se acumula en el enchufe absorbe la humedad, lo que puede hacer que falle el aislamiento y se produzca un incendio.	
Utilice el cable de alimentación que se incluye con el equipo.	

## Precaución

Hacer caso omiso de las precauciones de seguridad podría provocar daños al usuario o a la impresora.

Asegúrese de que el área que rodea a la toma de corriente esté despejada en todo momento para que el cable de alimentación se pueda desenchufar fácilmente en caso de necesidad.	
No desenchufe el equipo tirando del cable.	
No utilice alargadores.	

# PIXMA

## iP2500/iP1800

### Quick Start Guide

#### Table of Contents

How to Use the Documentation Provided	2
Reading the On-screen Manuals	3
Preparing the Printer	4
Installing the Printer Driver	5
Introduction	6
Printing from Your Computer	7

## European Union (and EEA) only.

---



This symbol indicates that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the WEEE Directive (2002/96/EC) and your national law. This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE). Improper handling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, waste authority, approved WEEE scheme or your household waste disposal service.

For more information regarding return and recycling of WEEE products, please visit [www.canon-europe.com/environment](http://www.canon-europe.com/environment).

(EEA: Norway, Iceland and Liechtenstein)

## For Customers in Europe, Middle-East, Africa and Russia only

---

For Canon Customer Support contacts, please see the back cover of the European Warranty Systems (EWS) Booklet or visit [www.canon-europe.com](http://www.canon-europe.com).



AЯ46

Canon Europa N.V., Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands



## Exif Print

This printer supports ExifPrint.

Exif Print is a standard for enhancing the communication between digital cameras and printers.

## International ENERGY STAR® Program

As an ENERGY STAR® Partner, Canon Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.



The International ENERGY STAR® Office Equipment Program is an international program that promotes energy saving through the penetration of energy efficient computers and other office equipment. The program backs the development and dissemination of products with functions that effectively reduce energy consumption. It is an open system in which business proprietors can participate voluntarily. The targeted products are office equipment such as computers, monitors, printers, facsimiles, copiers, scanners, and multifunction devices. Their standards and logos are uniform among participating nations.

## About Consumables

Consumables (ink tanks / FINE Cartridges) are available for 5 years after production has stopped.

## Safety Precautions

### Warning

- Never attempt to plug the power cord into the power outlet or unplug the power cord when your hands are wet.
- Never damage, modify, stretch, or excessively bend or twist the power cord. Do not place heavy objects on the power cord.
- Never use any power supply other than the standard power supply available in the country of purchase. Using the incorrect voltage and frequency could cause a fire or electric shock.
- Always push the plug all the way into the power outlet.

### Caution

- For safety reasons, store FINE Cartridges out of the reach of small children.
- Do not drop or shake FINE Cartridges as this may cause the ink to leak out and stain your clothes and hands.

Also read the Safety Precautions in the *User's Guide* on-screen manual. Observe the warnings and cautions to avoid personal injury or damage to the printer.

# How to Use the Documentation Provided



## **Easy Setup Instructions** (Printed documentation)

### **Be sure to read this sheet first.**

This sheet includes instructions for setting up your printer and getting it ready for use.

## **Quick Start Guide** (This guide)

### **Read this guide when starting to use the printer.**

After following instructions in the *Easy Setup Instructions*, we recommend you read this guide to familiarize yourself with the basic operation of some of the main functions that can be performed on your printer.



## **On-screen Manuals**

### **User's Guide**

#### **Read this guide when starting to use the printer.**

If the *Quick Start Guide* does not provide you enough information please refer to the *User's Guide* which can be installed from the *Setup CD-ROM*. This guide provides detailed instructions for printing from your computer.

Additional guides are also available for advanced features.

### **Printer Driver Guide**

Refer to this guide for full instructions on printer driver setting.

### **Photo Application Guide**

Refer to this guide for instructions on using the various application software included on the *Setup CD-ROM*.

# Reading the On-screen Manuals

Along with this *Quick Start Guide*, on-screen manuals are also supplied with your printer. For detailed instructions on installing the on-screen manuals, refer to your setup sheet.

You can view the on-screen manuals in the following way:

## Windows

To view the on-screen manual, double-click the **iPXXXX On-screen Manual** shortcut icon on the desktop, or click **Start > All Programs (or Programs) > Canon iPXXXX Manual > iPXXXX On-screen Manual**.

\* "XXXX" represents 2500 series or 1800 series.

### System Requirements

Browser: Windows HTML Help Viewer

---

#### Note

- Microsoft® Internet Explorer 5.0 or later must be installed.
  - The on-screen manual may not be displayed properly depending on your operating system or Internet Explorer version. We recommend that you keep your system up to date with Windows Update.
- 

## Macintosh

To view the on-screen manual, double-click the **iPXXXX On-screen Manual** alias on the desktop.

\* "XXXX" represents 2500 series or 1800 series.

---

#### Note

If you installed the *User's Guide* from the **Manual** folder in the *Setup CD-ROM*, open the folder in which you copied the *User's Guide* and double-click **top.htm**.

---

### System Requirements

Browser: Help Viewer

---

#### Note

- The on-screen manual may not be displayed properly depending on your operating system. We recommend that you keep your system up to date.
  - We recommend using Safari as your Web browser to view the HTML format on-screen manuals. If Safari is not installed on your computer, download it from Apple Computer, Inc. website and install it.
-

# Preparing the Printer

Be sure to read your setup sheet first for setting up your printer and getting it ready for use.

The diagrams and computer screens in your setup sheet refer to the iP2500 series. The operations are exactly the same with the iP1800 series, unless otherwise described.

## Unpack the printer

Please confirm the included items against the illustration printed on the lid of the packing box.



### Important

- In Windows, do not connect the USB cable until after the software is installed.
  - A USB cable is necessary to connect the printer with your computer.
- 

## 1

Turn on the printer.



### Caution

Be sure to remove the tapes and protective material before you turn on the printer.



### Note

The tape or the protective material position is subject to change.

---

## 2

Prepare the FINE Cartridges.



### Caution

Do not touch internal parts other than the FINE Cartridge Holder.



### Note

- Do not touch the electrical contacts or Print Head Nozzles on a FINE Cartridge. The printer may not print out properly if you touch it.
  - Do not reattach the protective tape once it has been removed it.
  - Handle the removed protective tape carefully to avoid getting your hands dirty or staining surrounding work area.
- 

## 3

Install the FINE Cartridges.

Be sure to use the printer with both Black and Color FINE Cartridges.

Otherwise, the printer cannot print. When either of ink runs out while printing, you can select to use either Color or Black ink as a printer driver setting. However you must use the printer with both Black and Color FINE Cartridges installed regardless of the printer driver setting.



### Important

- Make sure that all the FINE Cartridges are installed in the correct position. The printer cannot be used unless all the FINE Cartridges are installed.
- Once you have installed the FINE Cartridges, the **POWER** lamp will flash green. Wait for about one to two minutes, until the **POWER** lamp stops flashing and remains lit green and the printer has stopped making operating noises, before proceeding.



### Note

- Do not drop or shake FINE Cartridges as this may cause the ink to leak out and stain your clothes and hands.
  - The **ALARM** lamp on the printer still flashes orange if a FINE Cartridge is not installed properly. Open the Front Cover and make sure that the position of all the FINE Cartridges is appropriate.
-



# Installing the Printer Driver

## ■ Information Common to Windows® and Macintosh®

### Notes on the Installation Process

- If the **Select Language** screen appears, select a language, then click **Next**.
- If the **Select Your Place of Residence** screen appears, select your place of residence, then click **Next**.
- There are two ways of installing the printer driver and other software:  
**Easy Install**: the items included on the *Setup CD-ROM* are installed automatically  
**Custom Install**: you can select particular items to install
- When the **User Registration** screen appears, click **Register**. If your computer is connected to the Internet, the on-screen instructions to register your product will appear.

### Notes on the Print Head Alignment

If the straight line is misaligned or print quality is not satisfactory after installing the printer driver, you may need to align the Print Head. Refer to "Aligning the Print Head" in the *User's Guide* on-screen manual.

## ■ Information for Windows

### Note

- When installing the printer driver in Windows XP or Windows 2000, log on to the system as a member of the **Administrators** group.
- Before installing the driver, disable all anti-virus programs and automatically loading programs.
- If the following screen appears automatically, remove the USB cable connected to your computer. Next, click **Cancel** to quit the screen and turn off the printer. Then start the installation process again. For details on the installation process, refer to your setup sheet.
- To install Adobe® RGB (1998), click **Custom Install** and follow the instruction on the screen.
- When a message asking for your confirmation to restart your computer appears during the installation process, click **OK**. The system is restarted automatically.
- We would appreciate it if you would take part in the **PIXMA Extended Survey Program** regarding the use of Canon printers. For details, refer to the on-screen instructions.
- If the connection is not recognized, refer to "Cannot Install the Printer Driver" in the *User's Guide* on-screen manual.



## ■ Information for Macintosh

### Note

- Do not remove or insert the USB cable during installation, as this may result in the computer or printer not operating normally.
- Before installing the driver, disable all anti-virus programs and automatically loading programs or remove them from your system folder.
- To install the *User's Guide* on-screen manual in a language other than the installed one, double-click the **Manual** folder in *Setup CD-ROM*, **Canon** folder, and then copy a language folder to your hard disk.

# Introduction

Thank you for purchasing a Canon Inkjet Printer.

This *Quick Start Guide* uses the following symbols to indicate important information. Always observe the instructions indicated by these symbols.

## **Warning**

Instructions that, if ignored, could result in death or serious personal injury caused by incorrect operation of the equipment. These must be observed for safe operation.

## **Caution**

Instructions that, if ignored, could result in personal injury or material damage caused by incorrect operation of the equipment. These must be observed for safe operation.

## **Important**

Instructions that must be observed for safe operation.

The diagrams and computer screens in this guide refer to the iP2500 series. The operations are exactly the same with the iP1800 series, unless otherwise described.

### **Trademark Notices**

- Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries.
- Macintosh and Mac are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Adobe and Adobe RGB (1998) are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- Specifications are subject to change without notice.

© **CANON INC. 2007**

All rights reserved. No part of this publication may be transmitted or copied in any form whatsoever without the express written permission.

# Printing from Your Computer

This section describes the procedure for basic printing.

## Note


For information on how to load paper, refer to "Loading Printing Paper" in the *User's Guide* on-screen manual.

## Printing with Windows

- 1 Turn on the printer and load the paper in the printer.
- 2 Create a document or open a file to print using an appropriate application software.
- 3 Select **Print** on the application software's **File** menu.
- 4 Make sure that **Canon iPXXXX** ("XXXX" represents 2500 series or 1800 series) is selected in **Select Printer**, and click **Preferences** (or **Properties**).
- 5 Specify the required settings and click **OK**.



## Note

For details on the printer driver functions, click **Help** or **Instructions** to view the online help or the *Printer Driver Guide* on-screen manual. **Instructions** is only displayed when the on-screen manuals are installed.


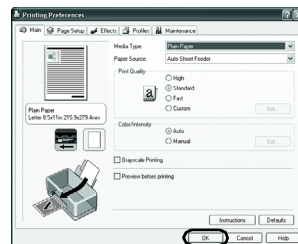


# Printing with Macintosh

- 1 Turn on the printer and load the paper in the printer.
- 2 Create a document or open a file to print using an appropriate application software.
- 3 Select **Page Setup** on the application software's **File** menu.
- 4 Confirm that **iPXXXX** ("XXXX" represents 2500 series or 1800 series) is selected in **Format for**.
- 5 Select the desired paper size in **Paper Size**.
- 6 Click **OK**.
- 7 Select **Print** on the application software's **File** menu.
- 8 Select **Quality & Media** in the pop-up menu.
- 9 Specify the required settings.

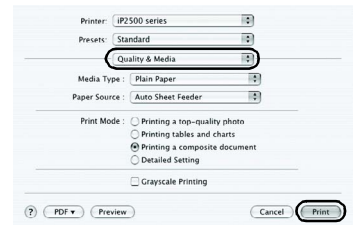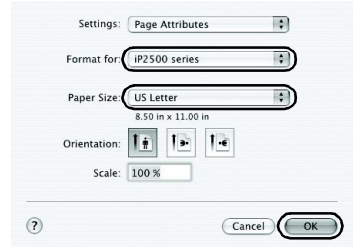

## Note

For details on the printer driver functions, click  to view the *Printer Driver Guide* on-screen manual. If the on-screen manuals are not installed, the *Printer Driver Guide* on-screen manual is not displayed even if  is clicked.

- 10 Click **Print**.

# PIXMA

## iP2500/iP1800

### Guide de démarrage rapide

#### Table des matières

Utilisation de la documentation fournie	2
Consultation des manuels en ligne	3
Préparation de l'imprimante	4
Installation du pilote d'imprimante	5
Introduction	6
Impression depuis votre ordinateur	7

## Union européenne (et EEE) uniquement.



Ce symbole indique que, conformément à la directive DEEE (2002/96/CE) et à la réglementation de votre pays, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un lieu de ramassage prévu à cet effet, par exemple, un site de collecte officiel des équipements électriques et électroniques (EEE) en vue de leur recyclage ou un point d'échange de produits autorisé qui est accessible lorsque vous faites l'acquisition d'un nouveau produit du même type que l'ancien. Toute déviation par rapport à ces recommandations d'élimination de ce type de déchet peut avoir des effets négatifs sur l'environnement et la santé publique car ces produits EEE contiennent généralement des substances qui peuvent être dangereuses. Parallèlement, votre entière coopération à la bonne mise au rebut de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour obtenir plus d'informations sur les points de collecte des équipements à recycler, contactez votre mairie, le service de collecte des déchets, le plan DEEE approuvé ou le service d'enlèvement des ordures ménagères.

Pour plus d'informations sur le dépôt et le recyclage des produits DEEE, consultez le site [www.canon-europe.com/environnement](http://www.canon-europe.com/environnement).

(EEE : Norvège, Islande et Liechtenstein)

## En Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Russie seulement

Pour obtenir les coordonnées du Support technique Canon, consultez la couverture arrière de la Brochure sur le système de garantie européenne (EWS) ou visitez le site Web de Canon à l'adresse [www.canon-europe.com](http://www.canon-europe.com).



AЯ46

Canon Europa N.V., Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands



## Exif Print

Cette imprimante prend en charge Exif Print.

La norme Exif Print optimise la communication entre les appareils photo numériques et les imprimantes.

## Programme international ENERGY STAR®

En tant que partenaire du programme ENERGY STAR®, Canon Inc. a déterminé la conformité de ce produit aux recommandations ENERGY STAR® relatives aux économies d'énergie.



Le programme d'équipement de bureau international ENERGY STAR® est un programme global qui encourage l'économie d'énergie lors de l'utilisation d'ordinateurs et d'autres équipements de bureau. Il soutient le développement et la distribution de produits dotés de fonctions permettant de réduire réellement la consommation d'énergie. Il s'agit d'un système ouvert auquel les chefs d'entreprise peuvent volontairement prendre part. Les produits ciblés sont les équipements de bureau tels que les ordinateurs, les moniteurs, les imprimantes, les télécopieurs, les photocopieurs, les scanners et les périphériques multifonctions. Les normes et les logos de ces produits sont identiques dans tous les pays qui participent au programme.

## Consommables

Les consommables (réservoirs d'encre/cartouches FINE (FINE Cartridges)) sont disponibles pendant 5 ans après l'arrêt de la production.

## Précautions de sécurité

### Avertissement

- N'essayez jamais de brancher le cordon d'alimentation sur la prise d'alimentation ou de le débrancher si vos mains sont mouillées.
- Veillez à ne jamais endommager, modifier, étirer, plier ou tordre de façon excessive le cordon d'alimentation. Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation.
- N'utilisez jamais de source d'alimentation autre que celle fournie dans le pays d'achat. L'utilisation d'une tension et d'une fréquence incorrectes risque de provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Veillez à toujours enfoncer totalement la prise dans la prise d'alimentation.

### Attention

- Pour des raisons de sécurité, gardez les cartouches FINE (FINE Cartridges) hors de portée des jeunes enfants.
- Ne laissez pas tomber les cartouches FINE (FINE Cartridges) et ne les remuez pas, car l'encre risque de couler et de tacher vos vêtements et vos mains.

Lisez également les précautions de sécurité dans le *Guide d'Utilisation* en ligne. Prêtez attention aux avertissements et précautions afin de ne pas vous blesser ou endommager l'imprimante.

# Utilisation de la documentation fournie



**Instructions d'installation simplifiée** (documentation imprimée)

**Veillez à lire préalablement ce document.**

Il contient des instructions permettant de configurer correctement votre imprimante en vue de son utilisation.

**Guide de démarrage rapide** (le présent guide)

**Lisez le présent guide quand vous êtes prêt à utiliser l'imprimante.**

Après avoir suivi les instructions spécifiées dans les *Instructions d'installation simplifiée*, nous vous recommandons de lire le présent guide pour vous familiariser avec le fonctionnement de base de certaines des principales fonctionnalités que vous pouvez exécuter sur votre imprimante.



**Manuels en ligne**

**Guide d'Utilisation**

**Lisez ce guide quand vous êtes prêt à utiliser l'imprimante.**

Si les informations fournies dans le *Guide de démarrage rapide* ne suffisent pas, reportez-vous au *Guide d'Utilisation* qui peut être installé à partir du [Setup CD-ROM/CD-ROM d'installation]. Ce guide fournit des instructions détaillées relatives à l'impression à partir de votre ordinateur.

Des guides supplémentaires sont également disponibles pour connaître les fonctionnalités avancées.

**Guide du pilote d'imprimante**

Reportez-vous à ce guide pour obtenir des instructions complètes sur la configuration du pilote d'imprimante.

**Guide des applications photographiques**

Reportez-vous à ce guide pour obtenir des instructions sur l'utilisation des différentes applications logicielles incluses sur le [Setup CD-ROM/CD-ROM d'installation].



# Consultation des manuels en ligne

Outre le *Guide de démarrage rapide*, des manuels en ligne sont également fournis avec l'imprimante. Pour des instructions détaillées sur l'installation de ces manuels en ligne, reportez-vous aux Instructions d'installation simplifiée.

Vous pouvez afficher les manuels en ligne de la manière suivante :



Pour afficher le manuel en ligne, double-cliquez sur l'icône de raccourci **Manuel en ligne iPXXXX** située sur le bureau, ou cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes (ou Programmes) > Manuel Canon iPXXXX > Manuel iPXXXX en ligne**.

\* « XXXX » correspond à « série 2500 » ou à « série 1800 ».

## Configuration système requise

Navigateur : afficheur d'aide HTML Windows



### Remarque

- Microsoft® Internet Explorer 5.0 ou version ultérieure doit être installé.
- Il se peut que le manuel en ligne ne s'affiche pas correctement en fonction du système d'exploitation ou de la version d'Internet Explorer utilisé. Nous vous recommandons de procéder à des mises à jour régulières à partir du site Windows Update.



Pour consulter le manuel en ligne, double-cliquez sur l'alias **Manuel en ligne iPXXXX** affiché sur le bureau.

\* « XXXX » correspond à « série 2500 » ou à « série 1800 ».



### Remarque

Si vous avez installé le *Guide d'Utilisation* à partir du dossier **Manuel** du [Setup CD-ROM/CD-ROM d'installation], ouvrez le dossier dans lequel vous avez copié le *Guide d'Utilisation*, puis double-cliquez sur **top.htm**.

## Configuration système requise

Navigateur : afficheur d'aide



### Remarque

- Il se peut que le manuel en ligne ne s'affiche pas correctement en fonction du système d'exploitation utilisé. Nous vous recommandons de procéder à une mise à jour régulière de votre système.
- Nous vous recommandons également d'utiliser le navigateur Web Safari pour consulter les manuels en ligne au format HTML. Si vous ne disposez pas de ce navigateur, téléchargez-le à partir du site Web d'Apple Computer, Inc. et installez-le.

# Préparation de l'imprimante

Lisez préalablement les Instructions d'installation simplifiée pour configurer correctement votre imprimante en vue de son utilisation.

Les illustrations et écrans des Instructions d'installation simplifiée se rapportent à la série iP2500. Les procédures sont les mêmes pour la série iP1800, sauf en cas d'indications contraires.

## Sortez l'imprimante de son emballage

Vérifiez que vous avez reçu tous les éléments indiqués sur l'illustration présentée sur le dessus de l'emballage.



### Important

- Sous Windows, ne connectez le câble USB avant d'avoir installé les logiciels.
- Un câble USB est requis pour connecter l'imprimante à votre ordinateur.

## 1

Mettez l'imprimante sous tension.



### Attention

N'oubliez pas d'enlever les rubans adhésifs et l'emballage de protection avant d'allumer l'imprimante.



### Remarque

La position des rubans adhésifs ou de l'emballage de protection peut varier.

## 2

Préparez les cartouches FINE (FINE Cartridges).



### Attention

Ne touchez à aucun composant interne autre que le support de la cartouche FINE (Fine Cartridge).



### Remarque

- Ne touchez pas les contacts électriques ou les buses de la tête d'impression d'une cartouche FINE (FINE Cartridge). Si vous les touchez, l'imprimante risque de ne pas fonctionner correctement.
- Ne remettez pas la ruban de protection une fois que celui-ci a été enlevé.
- Manipulez le ruban de protection avec précaution afin d'éviter de vous salir les mains ou de tacher les objets environnants.

## 3

Installez les cartouches FINE (FINE Cartridges).

Veillez à utiliser l'imprimante avec les deux cartouches FINE (FINE Cartridges) Noir et Couleur.

Dans le cas contraire, l'impression ne sera pas possible. Lorsqu'une cartouche est vide, vous pouvez choisir d'utiliser l'encre noire ou l'encre de couleur comme paramètre du pilote d'imprimante. Cependant, vous devez toujours utiliser l'imprimante avec les deux cartouches FINE (FINE Cartridges) Noir et Couleur installées et ce, quels que soient les paramètres du pilote d'imprimante.



### Important

- Assurez-vous que toutes les cartouches FINE (FINE Cartridges) sont installées au bon endroit. L'imprimante ne peut être utilisée que si toutes les cartouches FINE (FINE Cartridges) sont en place.
- Une fois les cartouches FINE (FINE Cartridges) installées, le témoin **[POWER] (ALIMENTATION)** vert se met à clignoter. Avant de poursuivre, attendez environ 2 minutes jusqu'à ce que le témoin **[POWER] (ALIMENTATION)** cesse de clignoter et que l'imprimante cesse d'émettre des bruits de fonctionnement.



### Remarque

- Ne laissez pas tomber les cartouches FINE (FINE Cartridges) et ne les remuez pas, car l'encre risque de couler et de tacher vos vêtements et vos mains.
- Si une cartouche FINE (FINE Cartridge) est mal installée, le témoin **[ALARM] (ALARME)** orange de l'imprimante clignote. Dans ce cas, rouvrez le panneau avant et vérifiez que toutes les cartouches FINE (FINE Cartridges) sont installées correctement.

# Installation du pilote d'imprimante

## ■ Informations communes à Windows® et à Macintosh®

### Remarques sur le processus d'installation

- Si l'écran **Sélectionner la langue** apparaît, sélectionnez une langue, puis cliquez sur **Suivant**.
- Si l'écran **Sélectionnez votre lieu de résidence** apparaît, sélectionnez votre lieu de résidence, puis cliquez sur **Suivant**.
- Il existe deux options d'installation du pilote d'imprimante et d'autres logiciels :  
**Installation rapide** : les éléments inclus sur le *[Setup CD-ROM/CD-ROM d'installation]* sont installés automatiquement.  
**Installation personnalisée** : vous pouvez sélectionner les éléments que vous souhaitez installer.
- Lorsque l'écran **Enregistrement utilisateur** apparaît, cliquez sur **Enregistrer**. Si votre ordinateur est connecté à Internet, les instructions à l'écran vous permettent d'enregistrer votre produit.


### Remarques sur l'alignement de la tête d'impression

Si les lignes droites sont mal alignées ou que la qualité d'impression est médiocre après l'installation du pilote d'imprimante, vous devrez peut-être aligner la tête d'impression. Reportez-vous à la section « Alignement de la tête d'impression » du manuel en ligne *Guide d'Utilisation*.

## ■ Informations spécifiques à Windows

### Remarque

- Pour l'installation du pilote d'imprimante sous Windows XP ou Windows 2000, vous devez ouvrir une session en tant que membre du groupe **Administrateurs**.
- Avant d'installer le pilote, désactivez les programmes antivirus, ainsi que les programmes qui se chargent automatiquement.
- Si l'écran ci-contre apparaît automatiquement, débranchez le câble USB connecté à votre ordinateur. Cliquez ensuite sur **Annuler** pour quitter l'écran, puis mettez l'imprimante hors tension. Recommencez ensuite le processus d'installation. Pour plus d'informations sur ce processus, reportez-vous aux Instructions d'installation simplifiée.
- Pour installer Adobe® RGB (1998), cliquez sur **Installation personnalisée**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
- Lorsqu'un message vous invitant à confirmer le redémarrage de l'ordinateur apparaît à l'écran, cliquez sur **OK**. Le système redémarre automatiquement.
- Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir participer au **Programme d'enquête étendue PIXMA** relatif à l'utilisation des imprimantes Canon. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions affichées à l'écran.
- Si la connexion n'est pas détectée, reportez-vous à la section « Impossible d'installer le pilote d'imprimante » du manuel en ligne *Guide d'Utilisation*.

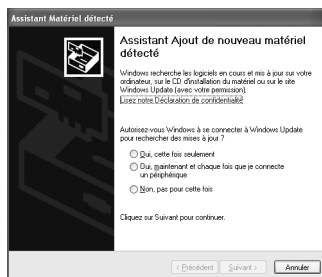

## ■ Informations spécifiques à Macintosh

### Remarque

- Ne retirez pas et n'insérez pas de câble USB pendant l'installation, car vous pourriez altérer le fonctionnement de l'ordinateur ou de l'imprimante.
- Avant d'installer le pilote, désactivez tous les programmes antivirus et les programmes à chargement automatique, ou supprimez-les de votre dossier système.
- Pour installer le manuel en ligne *Guide d'Utilisation* dans une autre langue que la langue d'installation, double-cliquez sur le dossier **Manuel** situé dans le dossier **Canon** du *[Setup CD-ROM/CD-ROM d'installation]*, puis copiez le dossier correspondant à la langue de votre choix sur votre disque dur.

# Introduction

Nous vous remercions d'avoir acquis une Canon Inkjet Printer.

Ce *Guide de démarrage rapide* utilise les symboles suivants pour signaler les informations importantes. Observez toujours les instructions indiquées par ces symboles.

## **Avertissement**

Instructions dont le non-respect peut entraîner la mort ou des blessures graves provoquées par un fonctionnement incorrect du matériel. À respecter pour garantir un fonctionnement en toute sécurité.

## **Attention**

Instructions dont le non-respect peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels causés par un fonctionnement incorrect du matériel. À respecter pour garantir un fonctionnement en toute sécurité.

## **Important**

Instructions à respecter pour garantir un fonctionnement en toute sécurité.

Les illustrations et écrans du présent guide se rapportent à la série iP2500. Les procédures sont les mêmes pour la série iP1800, sauf en cas d'indications contraires.

### **Remarques relatives aux marques**

- Microsoft et Windows sont des marques déposées ou des marques de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Macintosh et Mac sont des marques d'Apple Computer, Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Adobe et Adobe RGB (1998) sont des marques ou des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans notification préalable.

### **© CANON INC. 2007**

Tous droits réservés. Toute reproduction ou transmission, même partielle, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation expresse écrite.

# Impression depuis votre ordinateur

Cette section présente la procédure à suivre pour vos impressions de base.

## Remarque

Pour obtenir des informations sur le chargement du papier, reportez-vous à la section « Chargement du papier d'impression » du manuel en ligne *Guide d'Utilisation*.


## Impression sous Windows

- 1 Mettez l'imprimante sous tension et chargez le papier.
- 2 Créez un document ou ouvrez un fichier à imprimer à l'aide d'une application prise en charge.
- 3 Sélectionnez **Imprimer** dans le menu **Fichier** de l'application.
- 4 Assurez-vous que **Canon iPXXXX** (« XXXX » correspond à « série 2500 » ou à « série 1800 ») est sélectionné dans **Sélection de l'imprimante**, puis cliquez sur **Préférences** (ou sur **Propriétés**).
- 5 Indiquez les paramètres requis, puis cliquez sur **OK**.

## Remarque

Pour plus d'informations sur les fonctions du pilote d'imprimante, cliquez sur **Aide** ou sur **Instructions** pour afficher l'aide en ligne ou le manuel en ligne *Guide du pilote d'imprimante*. **Instructions** est affiché uniquement si les manuels en ligne sont installés.

- 6 Cliquez sur **Imprimer** (ou sur **OK**).

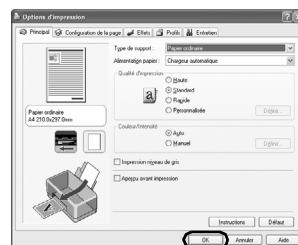



# Impression sous Macintosh

- 1 Mettez l'imprimante sous tension et chargez le papier.
- 2 Créez un document ou ouvrez un fichier à imprimer à l'aide d'une application prise en charge.
- 3 Sélectionnez **Format d'impression** dans le menu **Fichier** de l'application.
- 4 Vérifiez que l'imprimante **IPXXXX** (« **XXXX** » correspond à « série 2500 » ou à « série 1800 ») est sélectionnée dans **Format pour**.
- 5 Sélectionnez le format de papier requis dans la zone **Taille du papier**.
- 6 Cliquez sur **OK**.
- 7 Sélectionnez **Imprimer** dans le menu **Fichier** de l'application.
- 8 Sélectionnez **Qualité et support** dans le menu contextuel.
- 9 Définissez les paramètres requis.



## Remarque

Pour plus d'informations sur les fonctions du pilote d'imprimante, cliquez sur  pour afficher le manuel en ligne *Guide du pilote d'imprimante*. Si le manuel en ligne n'est pas installé, le manuel en ligne *Guide du pilote d'imprimante* ne s'affiche pas lorsque vous cliquez sur le bouton .

- 10 Cliquez sur **Imprimer**.

# PIXMA

## iP2500/iP1800

### Guía de iniciación rápida

#### Tabla de contenido

Cómo utilizar la documentación suministrada	2
Consulta de los manuales en pantalla	3
Preparación de la impresora	4
Instalación del controlador de la impresora	5
Introducción	6
Impresión desde el ordenador	7

## Sólo para la Unión Europea (y la EEA).

---

ESPAÑOL



Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con los desperdicios del hogar, de acuerdo con la directiva WEEE (2002/96/EC) y con la legislación nacional. Este producto debería entregarse en uno de los puntos de recogida designados, como por ejemplo, intercambiando uno por otro al comprar un producto similar o entregándolo en un lugar de recogida autorizado para el reciclado de equipos electrónicos (EEE). La manipulación inapropiada de este tipo de desechos podría tener un impacto negativo en el entorno y la salud humana, debido a las sustancias potencialmente peligrosas que normalmente están asociadas al EEE. Al mismo tiempo, su cooperación a la hora de desechar correctamente este producto contribuirá a la utilización efectiva de los recursos naturales. Para más información acerca de dónde puede desechar el equipo para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales, con las autoridades encargadas de los desechos, con un plan WEEE autorizado o con el servicio de recogida de basuras para hogares.

Si desea más información acerca de la devolución y reciclado de productos WEEE, visite la web [www.canon-europe.com/environment](http://www.canon-europe.com/environment).

(EEA: Noruega, Islandia y Liechtenstein)

## Sólo para los clientes de Europa, Oriente Medio, África y Rusia

---

Para ponerse en contacto con el Servicio de asistencia al cliente de Canon, consulte la información de la contraportada del folleto European Warranty Systems (EWS) o visite [www.canon-europe.com](http://www.canon-europe.com)



AЯ46

Canon Europa N.V., Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, Países Bajos





## Exif Print

Esta impresora es compatible con Exif Print.

Exif Print es un estándar para mejorar la comunicación entre las cámaras digitales y las impresoras.

## Programa internacional ENERGY STAR®

Como socio de ENERGY STAR®, Canon Inc. ha determinado que este producto cumple las directrices de ahorro de energía de ENERGY STAR®.



El programa internacional de equipos de oficina ENERGY STAR® es un programa mundial que fomenta el ahorro energético a través de la introducción de ordenadores y demás equipos de oficina con eficacia energética. El programa respalda el desarrollo y la difusión de productos con funciones que reducen de forma eficaz el consumo energético. Es un sistema abierto en el que los propietarios de los negocios pueden participar voluntariamente. El programa va dirigido a equipos de oficina como, por ejemplo, ordenadores, monitores, impresoras, faxes, fotocopadoras, escáneres y dispositivos multifuncionales. Sus estándares y logotipos son iguales para todos los países participantes.

## Acerca de los consumibles

Una vez se deje de fabricar, los consumibles [depósitos de tinta/cartuchos FINE (FINE Cartridges)] estarán disponibles durante 5 años.

## Precauciones de seguridad

### ⚠ Advertencia

- Nunca intente conectar el cable de alimentación a la toma de corriente, ni desconectarlo, si tiene las manos húmedas o mojadas.
- No dañe, modifique, estire, curve o retuerza excesivamente el cable de alimentación eléctrica. No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación eléctrica.
- No utilice jamás ninguna otra fuente de alimentación que la estándar del país de adquisición. El uso de un voltaje y frecuencia incorrectos podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Introduzca el enchufe del equipo en la toma de corriente hasta que haga tope.

### ⚠ Precaución

- Por razones de seguridad, guarde los cartuchos FINE (FINE Cartridges) fuera del alcance de los niños.
- No tire ni sacuda los cartuchos FINE (FINE Cartridges), ya que podría salirse la tinta y mancharse las manos y la ropa.

Lea también las precauciones de seguridad del manual en pantalla *Guía del Usuario*. Tenga en cuenta los mensajes de advertencia y precaución con el fin de evitar provocar daños tanto al usuario como a la impresora.

# Cómo utilizar la documentación suministrada



***Instrucciones de instalación*** (documentación impresa)

**Asegúrese de leer esta hoja en primer lugar.**

Esta hoja incluye instrucciones para la instalación de la impresora y la puesta a punto para su uso.

***Guía de iniciación rápida*** (esta guía)

**Lea esta guía al empezar a utilizar la impresora.**

Después de seguir las indicaciones de las *Instrucciones de instalación*, recomendamos que lea esta guía para familiarizarse con el funcionamiento básico de algunas de las funciones principales que puede realizar la impresora.



***Manuales en pantalla***

***Guía del Usuario***

**Lea esta guía al empezar a utilizar la impresora.**

Si no encuentra suficiente información en la *Guía de iniciación rápida*, consulte la *Guía del Usuario*, que se instala desde el [Setup CD-ROM/CD-ROM de instalación]. Esta guía proporciona instrucciones detalladas para imprimir desde el ordenador.

También dispone de guías adicionales para las funciones avanzadas.

***Guía del controlador de la impresora***

Consulte esta guía para conocer las instrucciones completas sobre la configuración del controlador de la impresora.

***Guía de las aplicaciones para fotografías***

Consulte esta guía para conocer las instrucciones sobre el uso del diverso software de aplicación incluido en el [Setup CD-ROM/CD-ROM de instalación].

# Consulta de los manuales en pantalla

Además de la *Guía de iniciación rápida*, con la impresora también se proporcionan manuales en pantalla. Para obtener más información sobre la instalación de los manuales en pantalla, consulte la hoja de configuración.

Puede ver los manuales en pantalla del siguiente modo:



Para ver el manual en pantalla, haga doble clic en el icono del acceso directo a **[iPXXXX On-screen Manual/Manual en pantalla de iPXXXX]** del escritorio o haga clic en **[Start/Inicio] > [All Programs/Todos los programas] (o [Programs/Programas]) > [Canon iPXXXX Manual/Manual de Canon iPXXXX] > [iPXXXX On-screen Manual/Manual en pantalla de iPXXXX]**.

\* "XXXX" representa las series 2500 o 1800.

## Requisitos del sistema

Navegador: Visor de ayuda HTML de Windows



### Nota

- Debe tener instalado Microsoft® Internet Explorer 5.0 o posterior.
- Dependiendo del sistema operativo o de la versión de Internet Explorer, puede que el manual en pantalla no se muestre adecuadamente. Se recomienda que mantenga el sistema actualizado con Windows Update.



Para ver el manual en pantalla, haga doble clic en el alias del **[iPXXXX On-screen Manual/Manual en pantalla de iPXXXX]** del escritorio.

\* "XXXX" representa las series 2500 o 1800.



### Nota

Si ha instalado la *Guía del Usuario* desde la carpeta **[Manual]** del *[Setup CD-ROM/CD-ROM de instalación]*, abra la carpeta en la que haya copiado la *Guía del Usuario* y haga doble clic en **[top.htm]**.

## Requisitos del sistema

Navegador: Visor de Ayuda



### Nota

- En función del sistema operativo, quizás no se muestre correctamente el manual en pantalla. Se recomienda que mantenga el sistema actualizado.
- Para ver los manuales en pantalla en formato HTML, le recomendamos que utilice Safari como navegador Web. Si en su equipo no está instalado Safari, puede descargarlo del sitio Web de Apple Computer, Inc. e instalarlo.

# Preparación de la impresora

Lea la hoja de configuración antes de instalar la impresora y prepararla para el uso.

Los gráficos y las pantallas que aparecen en la hoja de configuración hacen referencia a la serie iP2500. Las operaciones son exactamente las mismas para la serie iP1800, a menos que se describa lo contrario.

## Desembale la impresora

Compruebe que se incluyen todos los elementos que aparecen en la ilustración de la tapa de la caja de embalaje.

### Importante

- En Windows, no conecte el cable USB hasta no haber instalado el software.
- Se necesita un cable USB para conectar la impresora al ordenador.

## 1 Encienda la impresora.

### Precaución

No olvide quitar todas las cintas adhesivas y el material de protección antes de encender la impresora.

### Nota

La posición de las cintas adhesivas o del material de protección está sujeta a cambios.

## 2 Prepare los cartuchos FINE (FINE Cartridges).

### Precaución

No toque ningún elemento interno aparte del contenedor del cartucho FINE (FINE Cartridge).

### Nota

- No toque los contactos eléctricos ni los inyectores del cabezal de impresión de un cartucho FINE (FINE Cartridge). Si lo hace, puede que la impresora no imprima correctamente.
- Una vez haya retirado la cinta protectora, no vuelva a colocarla.
- Maneje con cuidado la cinta de protección retirada para evitar ensuciarse las manos o manchar el área de trabajo circundante.

## 3 Instale los cartuchos FINE (FINE Cartridges).

Asegúrese de utilizar la impresora con los dos cartuchos FINE (FINE Cartridges) de tinta negra y de color instalados.

De lo contrario, la impresora no funciona. Si se agota la tinta de alguno de ellos mientras se imprime, puede elegir utilizar la tinta negra o la de color mediante un ajuste del controlador de la impresora. No obstante, debe utilizar la impresora con los dos cartuchos FINE (FINE Cartridges) de tinta negra y de color instalados, con independencia del ajuste establecido en el controlador de la impresora.

### Importante

- Asegúrese de que todos los cartuchos FINE (FINE Cartridges) están instalados en la posición correcta. La impresora no se puede utilizar hasta que no están instalados todos los cartuchos FINE (FINE Cartridges).
- Una vez instalados los cartuchos FINE (FINE Cartridges), la lámpara de **[POWER]** (**ENCENDIDO**) parpadeará en color verde. Antes de continuar, espere de uno a dos minutos aproximadamente hasta que la lámpara de **[POWER]** (**ENCENDIDO**) deje de parpadear y luzca en verde de manera continua y hasta que la impresora deje de hacer ruidos de funcionamiento.

### Nota

- No tire ni sacuda los cartuchos FINE (FINE Cartridges), ya que podría salirse la tinta y mancharse las manos y la ropa.
- La lámpara de **[ALARM]** (**ALARMA**) de la impresora seguirá parpadearando en naranja si no se ha instalado correctamente un cartucho FINE (FINE Cartridge). Abra la cubierta delantera y asegúrese de que la posición de todos los cartuchos FINE (FINE Cartridges) es la correcta.

# Instalación del controlador de la impresora

## ■ Información común para Windows® y Macintosh®

### Notas sobre el procedimiento de instalación

- Si aparece la pantalla **[Select Language/Seleccionar idioma]**, seleccione uno y haga clic en el botón **[Next/Siguiente]**.
- Si aparece la pantalla **[Select Your Place of Residence/Selecione su lugar de residencia]**, elíjalo y, a continuación, haga clic en **[Next/Siguiente]**.
- Hay dos formas de instalar el controlador de la impresora y demás software:

**[Easy Install/Instal. simple]:** se instalan automáticamente los elementos incluidos en el *[Setup CD-ROM/CD-ROM de instalación]*

**[Custom Install/Instalación Personalizada]:** se pueden elegir los elementos concretos que se quieran instalar

- Cuando aparezca la pantalla **[User Registration/Registro de usuario]**, haga clic en **[Register/Registrar]**. Si el ordenador está conectado a Internet, aparecerán las instrucciones en pantalla para registrar el producto.

### Notas sobre la alineación del cabezal de impresión

Si las líneas rectas no están bien alineadas o la calidad de impresión no es satisfactoria después de instalar el controlador de la impresora, quizás tenga que alinear el cabezal de impresión. Consulte "Alineación del cabezal de impresión" en el manual en pantalla *Guía del Usuario*.

## ■ Información para Windows

### Nota

- Si va a instalar el controlador de la impresora en Windows XP o Windows 2000, inicie una sesión en el sistema como miembro del grupo **[Administrators/Administradores]**.
- Antes de instalar el controlador, desactive todos los programas antivirus y demás programas que se inicien automáticamente al arrancar el sistema.
- Si la pantalla siguiente aparece automáticamente, quite el cable USB conectado al ordenador. A continuación, haga clic en **[Cancel/Cancelar]** para salir de la pantalla, apague la impresora y vuelva a comenzar con el proceso de instalación. Para obtener más información sobre el procedimiento de instalación, consulte la hoja de configuración.
- Para instalar Adobe® RGB (1998), haga clic en **[Custom Install/Instalación Personalizada]** y siga las instrucciones de la pantalla.
- Cuando aparezca un mensaje que solicite su confirmación para reiniciar el ordenador durante el procedimiento de instalación, haga clic en **[OK/Aceptar]**. El sistema se reiniciará automáticamente.
- Le agradeceríamos que participara en el **Programa de encuesta ampliada sobre PIXMA** en relación al uso de las impresoras Canon. Para más información, consulte las instrucciones en pantalla.
- Si no se reconoce la conexión, consulte "No se puede instalar el controlador de la impresora" en el manual en pantalla *Guía del Usuario*.



## ■ Información para Macintosh

### Nota

- Durante la instalación no retire ni inserte el cable USB, ya que esta acción podría provocar algún fallo de funcionamiento del ordenador o de la impresora.
- Antes de instalar el controlador, desactive todos los programas de detección de virus y los programas que se inicien automáticamente al arrancar el sistema, o elimínelos de la carpeta del sistema.
- Para instalar el manual en pantalla *Guía del Usuario* en otro idioma distinto del que haya instalado, haga doble clic en la carpeta **[Manual]** del *[Setup CD-ROM/CD-ROM de instalación]*, carpeta **[Canon]**, y copie a continuación la carpeta del idioma al disco duro.

# Introducción

Gracias por adquirir una Canon Inkjet Printer.

En esta *Guía de iniciación rápida* se utilizan los siguientes símbolos para señalar la información importante. Tenga en cuenta en todo momento las instrucciones indicadas por estos símbolos.

## **Advertencia**

Instrucciones que, si no se tienen en cuenta, podrían producir daños graves o incluso la muerte debido a un uso incorrecto del equipo. Por motivos de seguridad, estas instrucciones se deben seguir siempre.

## **Precaución**

Instrucciones que, si no se tienen en cuenta, podrían producir daños personales o daños materiales debido a un uso incorrecto del equipo. Por motivos de seguridad, estas instrucciones se deben seguir siempre.

## **Importante**

Instrucciones que deben seguirse por motivos de seguridad.

Los gráficos y las pantallas que aparecen en esta guía hacen referencia a la serie iP2500. Las operaciones son exactamente las mismas para la serie iP1800, a menos que se describa lo contrario.

### **Aviso sobre las marcas comerciales**

- Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.
- Macintosh y Mac son marcas comerciales de Apple Computer, Inc., registradas en Estados Unidos y en otros países.
- Adobe y Adobe RGB (1998) son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/o en otros países.
- Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

### **© CANON INC. 2007**

Reservados todos los derechos. Queda prohibido cualquier tipo de reproducción de esta publicación o de cualquiera de sus partes sin permiso expreso por escrito.

# Impresión desde el ordenador

En esta sección se describe el procedimiento de impresión básica.

## Nota

Para obtener información sobre cómo se carga el papel, consulte “Carga del papel de impresión” en el manual en pantalla *Guía del usuario*.



## Impresión con Windows

- 1 Encienda la impresora y cargue el papel.
- 2 Cree un documento o abra un archivo para imprimir mediante un software de aplicación adecuado.
- 3 Seleccione **[Print/Imprimir]** en el menú **[File/Archivo]** de la aplicación de software.
- 4 Asegúrese de que está seleccionada la opción **[Canon iPXXXX]** (“XXXX” representa las series 2500 o 1800) en **[Select Printer/Seleccionar impresora]** y haga clic en **[Preferences/Preferencias]** (o **[Properties/Propiedades]**).
- 5 Especifique la configuración necesaria y haga clic en **[OK/Aceptar]**.

## Nota



Para obtener información sobre las funciones del controlador de la impresora, haga clic en **[Help/Ayuda]** o en **[Instructions/Instrucciones]** para ver la ayuda en línea o el manual en pantalla *Guía del controlador de la impresora*. **[Instructions/Instrucciones]** sólo aparece cuando se instalan los manuales en pantalla.

- 6 Haga clic en **[Print/Imprimir]** (o en **[OK/Aceptar]**).

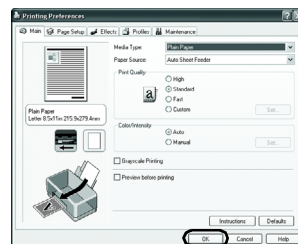
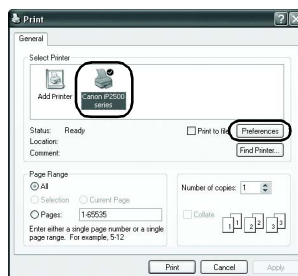


# Impresión con Macintosh

- 1 Encienda la impresora y cargue el papel.
- 2 Cree un documento o abra un archivo para imprimir mediante un software de aplicación adecuado.
- 3 Seleccione **[Page Setup/Ajustar página]** en el menú **[File/Archivo]** de la aplicación.
- 4 Compruebe que la opción **[iPXXXX]** ("XXXX" representa las series 2500 o 1800) está seleccionada en **[Format for/Formato para]**.
- 5 Seleccione el tamaño de papel deseado en **[Paper Size/Tamaño de papel]**.
- 6 Haga clic en **[OK]**.
- 7 Seleccione **[Print/Imprimir]** en el menú **[File/Archivo]** de la aplicación de software.
- 8 Seleccione **[Quality & Media/Calidad y soporte]** en el menú desplegable.
- 9 Especifique la configuración necesaria.

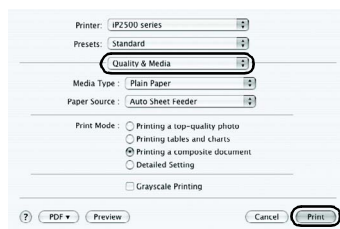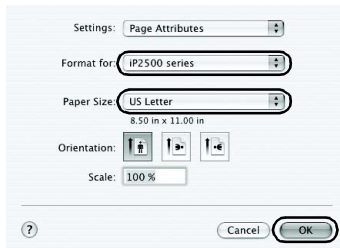

## Nota

Para obtener más información sobre las funciones del controlador de la impresora, haga clic en  para ver el manual en pantalla *Guía del controlador de la impresora*. Si no estuvieran instalados los manuales en pantalla, el manual en pantalla *Guía del controlador de la impresora* no aparecerá aunque se haga clic en .

- 10 Haga clic en **[Print/Imprimir]**.



# PIXMA

## iP2500/iP1800

### Guia de consulta rápida

#### Índice

Como usar a documentação fornecida	2
Leitura dos manuais interativos	3
Preparação da impressora	4
Instalação do driver da impressora	5
Introdução	6
Impressão a partir do computador	7

## Apenas União Européia (e AEE)

---



Este símbolo indica que o produto não deve ser colocado no lixo doméstico, de acordo com a Diretiva REEE (2002/96/CE) e a legislação nacional. Este produto deverá ser colocado em um ponto de coleta designado, por exemplo, em um local próprio autorizado quando adquirir um produto semelhante novo ou em um local de coleta autorizado para reciclar resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (EEE). O tratamento inadequado deste tipo de resíduo poderá causar um impacto negativo no ambiente e na saúde humana, devido às substâncias potencialmente perigosas normalmente associadas aos equipamentos elétricos e eletrônicos. Simultaneamente, a sua cooperação no tratamento correto deste produto contribuirá para a utilização eficaz dos recursos naturais. Para mais informações sobre os locais onde o equipamento poderá ser reciclado, contate os serviços locais, a autoridade responsável pelos resíduos, o esquema REEE aprovado ou o serviço de tratamento de lixo doméstico.

Para mais informações sobre a devolução e reciclagem de produtos REEE, visite o Web site [www.canon-europe.com/environment](http://www.canon-europe.com/environment).

(AEE: Noruega, Islândia e Liechtenstein)

## Somente para clientes na Europa, Oriente Médio, África e Rússia

---

Para contatos do Suporte ao cliente da Canon, veja o verso do livreto EWS (European Warranty Systems) ou visite o site [www.canon-europe.com](http://www.canon-europe.com).



AЯ46

Canon Europa N.V., Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, Países Baixos



## Exif Print

Esta impressora tem suporte para Exif Print.

Exif Print é um padrão que visa melhorar a comunicação entre câmeras digitais e impressoras.

## Programa Internacional da ENERGY STAR®

Como parceira da ENERGY STAR®, a Canon Inc. determinou que este produto está em conformidade com as diretrizes da ENERGY STAR® no que concerne à eficiência.



O programa internacional de equipamentos de escritório da ENERGY STAR® é um programa internacional que promove economia de energia na utilização de computadores e de outros tipos de equipamentos. O programa apóia o desenvolvimento e a divulgação de produtos que reduzem, de maneira eficaz, o consumo de energia. Trata-se de um sistema aberto no qual os proprietários de empresas podem participar voluntariamente. Os produtos a que se destina são equipamentos de escritório, como computadores, monitores, impressoras, aparelhos de fax, copiadoras, scanner e dispositivos multifuncionais. Seus padrões e logotipos são uniformes entre os países participantes.

## Sobre consumíveis

Os consumíveis (cartuchos de tinta/cartuchos FINE (FINE Cartridges)) ficarão disponíveis 5 anos após a interrupção da produção.

## Medidas de segurança

### **Aviso**

- Nunca tente conectar ou desconectar o cabo de alimentação da tomada com as mãos molhadas.
- Nunca danifique, modifique, estique, dobre ou torça excessivamente o cabo de alimentação. Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação.
- Nunca utilize uma fonte de alimentação diferente da fonte padrão disponível no país de aquisição. A utilização de tensão e frequência incorretas pode provocar incêndio ou choque elétrico.
- Sempre insira a tomada completamente na tomada de alimentação.

### **Cuidado**

- Por motivos de segurança, mantenha os cartuchos FINE (FINE Cartridges) fora do alcance de crianças.
- Não deixe cair nem agite os cartuchos FINE (FINE Cartridges), pois se a tinta for derramada, ela poderá manchar suas roupas e mãos.

Leia também as Medidas de segurança do manual interativo *Guia do Utilizador*. Observe as notas de aviso e cuidado para evitar ferimentos pessoais ou danos à impressora.

# Como usar a documentação fornecida



***Instruções de configuração fácil*** (documentação impressa)

**Leia essa folha de instrução primeiro.**

Ela apresenta instruções para configurar sua impressora e deixá-la pronta para uso.

***Guia de Consulta Rápida*** (este guia)

**Leia este guia quando começar a usar a impressora.**

Depois de seguir as diretrizes das *Instruções de configuração fácil*, é recomendável ler este guia para se familiarizar com a operação básica de algumas das principais funções que podem ser executadas em sua impressora.



***Manuais interativos***

***Guia do Utilizador***

**Leia este guia quando começar a usar a impressora.**

Se o *Guia de Consulta Rápida* não fornecer informações suficientes, consulte o *Guia do Utilizador* que pode ser instalado a partir do [Setup CD-ROM/CD-ROM de instalação]. Esse guia fornece instruções detalhadas para imprimir a partir de seu computador.

Guias adicionais também estão disponíveis para os recursos avançados.

***Guia do controlador da impressora***

Consulte esse guia para obter instruções completas sobre a configuração do driver da impressora.

***[Photo Application Guide/Manual das aplicações para fotografias]***

Consulte esse guia para obter instruções sobre o uso de diversos softwares aplicativo fornecidos no [Setup CD-ROM/CD-ROM de instalação].

# Leitura dos manuais interativos

Junto com este *Guia de Consulta Rápida*, os manuais interativos também são fornecidos com sua impressora. Para obter instruções detalhadas sobre a instalação dos manuais interativos, consulte sua folha de configuração.

Você pode visualizar os manuais interativos da seguinte forma:



Para visualizar o manual interativo, clique duas vezes no ícone de atalho **[iPXXXX On-screen Manual/iPXXXX On-screen Manual Interativo]** na área de trabalho ou clique em **[Start/Iniciar] > [All Programs/Todos os Programas] (ou [Programs/Programas]) > [Canon iPXXXX Manual/Manual da Canon iPXXXX] > [iPXXXX On-screen Manual/iPXXXX On-screen Manual Interativo]**.

\* "XXXX" representa a série 2500 ou 1800.

## Requisitos de sistema

Navegador: Visualizador da Ajuda do Windows em HTML

### Nota

- O Microsoft® Internet Explorer 5.0 ou posterior deve estar instalado.
- Talvez o manual interativo não seja exibido adequadamente, dependendo do seu sistema operacional ou da versão do seu Internet Explorer. Recomendamos que você mantenha o sistema atualizado com o Windows Update.



Para visualizar o manual interativo, clique duas vezes no ícone **[iPXXXX On-screen Manual/iPXXXX On-screen Manual Interativo]** na área de trabalho.

\* "XXXX" representa a série 2500 ou 1800.

### Nota

Se o *Guia do Utilizador* foi instalado a partir da pasta **[Manual]** no *[Setup CD-ROM/ CD-ROM de instalação]*, abra a pasta da qual você copiou o *Guia do Utilizador* e clique duas vezes em **[top.htm]**.

## Requisitos de sistema

Navegador: Visualizador da Ajuda

### Nota

- Talvez o manual interativo não seja exibido adequadamente, dependendo do seu sistema operacional. Recomendamos que você mantenha o sistema atualizado.
- Recomendamos que você use o Safari como navegador da Web para ver os manuais interativos em formato HTML. Se o Safari não estiver instalado no seu computador, baixe-o do site da Apple Computer, Inc. e instale-o.

# Preparação da impressora

Assegure-se de ler a folha de configuração primeiro, para instalar a impressora e deixá-la pronta para uso.

Os diagramas e as telas de computador de sua folha de configuração referem-se à série iP2500. As operações são exatamente as mesmas da série iP1800, exceto quando descrito de outra maneira.

## Como desembalar a impressora

Confirme os itens incluídos na ilustração impressa na tampa da caixa da embalagem.

### Importante

- No Windows, não conecte o cabo USB até o software ser instalado.
- Um cabo USB é necessário para conectar a impressora ao seu computador.

## 1 Ligue a impressora.

### Cuidado

Assegure-se de remover as fitas e o material de proteção antes de ligar a impressora.

### Nota

A posição da fita ou do material de proteção está sujeita a alterações.

## 2 Prepare os cartuchos FINE (FINE Cartridges).

### Cuidado

Não toque nas peças internas, apenas no suporte do cartucho FINE (FINE Cartridge).

### Nota

- Não toque nos contatos elétricos nem nos ejetores da cabeça de impressão de um cartucho FINE (FINE Cartridge). A impressora pode não imprimir corretamente se tocar neles.
- Uma vez removida, não recoloque a fita de proteção.
- Manuseie cuidadosamente a fita de proteção para evitar sujar as mãos ou manchar a área de trabalho ao redor.

## 3 Instale os cartuchos FINE (FINE Cartridges).

Certifique-se de usar a impressora com os cartuchos FINE (FINE Cartridges) Preto e Colorido.

Caso contrário, a impressora não imprime. Quando um dos cartuchos ficar sem tinta durante a impressão, você pode optar por usar tinta preta ou colorida, conforme configuração do driver da impressora. Contudo, você deve usar a impressora com os cartuchos FINE (FINE Cartridges) preto e colorido instalados, independentemente da configuração do driver da impressora.

### Importante

- Verifique se todos os cartuchos FINE (FINE Cartridges) estão instalados na posição correta. Talvez a impressora não possa ser usada se todos os cartuchos FINE (FINE Cartridges) não estiverem instalados.
- Depois de instalar os cartuchos FINE (FINE Cartridges), o indicador luminoso de **[POWER] (LIGA/DESLIGA)** piscará na cor verde. Aguarde entre 1 e 2 minutos até que o indicador luminoso de **[POWER] (LIGA/DESLIGA)** pare de piscar, permaneça na cor verde e a impressora pare de fazer ruídos operacionais antes de continuar.

### Nota

- Não deixe cair nem agite os cartuchos FINE (FINE Cartridges), pois se a tinta for derramada, ela poderá manchar suas roupas e mãos.
- O indicador luminoso **[ALARM] (ALARME)** da impressora continuará piscando na cor laranja se algum cartucho FINE (FINE Cartridge) não for instalado corretamente. Abra a tampa dianteira e certifique-se de que a posição de todos os cartuchos FINE (FINE Cartridges) está apropriada.

# Instalação do driver da impressora

## ■ Informações comuns para Windows® e Macintosh®

### Notas sobre o processo de instalação

- Se a tela **[Select Language/Selecionar Idioma]** for exibida, selecione um idioma e clique em **[Next/Próxima]**.
- Se a tela **[Select Your Place of Residence/Selecionar o Local de Residência]** for exibida, selecione o seu local de residência e clique em **[Next/Próxima]**.
- Há duas formas de instalar o driver da impressora e outros softwares:  
**[Easy Install/Instalação Fácil]:** os itens incluídos no *[Setup CD-ROM/CD-ROM de instalação]* são instalados automaticamente  
**[Custom Install/Instalação Personalizada]:** você pode selecionar determinados itens para instalar
- Quando a tela **[User Registration/Registro do Usuário]** for exibida, clique em **[Register/Registrar]**. Se seu computador estiver conectado à Internet, serão exibidas as instruções na tela para registrar seu produto.

### Notas sobre o alinhamento da cabeça de impressão

Se a linha reta ficar desalinhada ou a qualidade de impressão não ficar satisfatória depois da instalação do driver da impressora, pode ser necessário alinhar a cabeça de impressão. Consulte "Alinhamento da cabeça de impressão" no manual interativo *Guia do Utilizador*.

## ■ Informações para o Windows

### Nota

- Se estiver instalando o driver da impressora no Windows XP ou no Windows 2000, faça login no sistema como membro do grupo **[Administrators/Administradores]**.
- Antes de instalar o driver, desative todos os programas antivírus e programas que carreguem automaticamente.
- Se a tela a seguir for exibida automaticamente, remova o cabo USB conectado ao computador. Em seguida, clique em **[Cancel/Cancelar]** para sair da tela e desligar a impressora. Reinicie o processo de instalação em seguida. Para obter detalhes sobre o processo de instalação, consulte sua folha de configuração.
- Para instalar o Adobe® RGB (1998), clique em **[Custom Install/Instalação Personalizada]** e siga as instruções na tela.
- Quando for exibida uma mensagem na tela solicitando a confirmação para reiniciar o computador durante o processo de instalação, clique em **[OK]**. O sistema é reiniciado automaticamente.
- Ficaríamos agradecidos se você fizesse parte do **Programa de Consulta Ampliada PIXMA** independentemente de usar impressoras Canon. Para obter detalhes, consulte as instruções na tela.
- Se a conexão não for reconhecida, consulte "Não é possível instalar o driver da impressora" no manual interativo *Guia do Utilizador*.



## ■ Informações para o Macintosh

### Nota

- Não remova nem insira o cabo USB durante a instalação, pois esse procedimento pode provocar problemas no funcionamento normal do computador ou da impressora.
- Antes de instalar o driver, desative todos os programas antivírus e de carregamento automático ou remova-os da pasta do sistema.
- Para instalar o manual interativo *Guia do Utilizador* em outro idioma, clique duas vezes na pasta **[Manual]** na pasta *[Setup CD-ROM/CD-ROM de instalação]*, **[Canon]** e copie uma pasta de idioma no seu disco rígido.

# Introdução

Agradecemos a aquisição da impressora Canon Inkjet Printer.

Este *Guia de Consulta Rápida* utiliza os símbolos a seguir para indicar informações importantes. Observe sempre as instruções indicadas pelos referidos símbolos.

## **Aviso**

Ignorar estas instruções pode resultar em morte ou em ferimentos pessoais graves provocados pela operação incorreta do equipamento. As instruções devem ser observadas para uma operação segura.

## **Cuidado**

Ignorar estas instruções pode resultar em ferimentos pessoais ou em danos materiais provocados pela operação incorreta do equipamento. As instruções devem ser observadas para uma operação segura.

## **Importante**

Instruções que devem ser observadas para uma operação segura.

Os diagramas e as telas de computador deste guia referem-se à série iP2500. As operações são exatamente as mesmas da série iP1800, exceto quando descrito de outra maneira.

### **Informações sobre marcas comerciais**

- Microsoft e Windows são marcas comerciais ou registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.
- Macintosh e Mac são marcas comerciais da Apple Computer, Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países.
- Adobe e Adobe RGB (1998) são marcas comerciais ou registradas da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros países.
- As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso.

### **© CANON INC. 2007**

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser transmitida ou copiada de qualquer forma sem autorização expressa por escrito.



# Impressão a partir do computador

Esta seção descreve o procedimento para uma impressão básica.

## Nota

Para obter informações sobre como colocar papel, consulte “Colocação do papel de impressão” no manual interativo *Guia do Utilizador*.



## Impressão com o Windows

- 1 Ligue a impressora e coloque papel nela.
- 2 Crie um documento ou abra um arquivo para imprimir usando um software aplicativo apropriado.
- 3 Selecione **[Print/Imprimir]** no menu **[File/Arquivo]** do software aplicativo.
- 4 Verifique se **[Canon iPXXXX]** (“XXXX” representa a série 2500 ou 1800) está selecionada em **[Select Printer/Selecionar Impressora]** e clique em **[Preferences/Preferências]** (ou **[Properties/Propriedades]**).
- 5 Especifique as configurações necessárias e clique em **[OK]**.

## Nota

Para obter detalhes sobre as funções do driver da impressora, clique em **[Help/Ajuda]** ou **[Instructions/Instruções]** para visualizar a ajuda on-line ou o manual interativo *Guia do controlador da impressora*. As **[Instructions/Instruções]** são exibidas somente quando os manuais interativos estão instalados.

- 6 Clique em **[Print/Imprimir]** (ou **[OK]**).

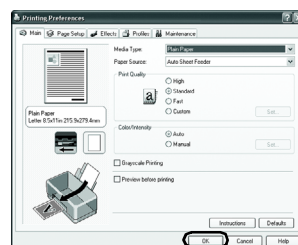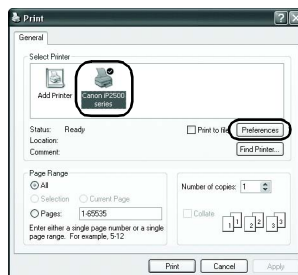



# Impressão com o Macintosh



- 1 Ligue a impressora e coloque papel nela.
- 2 Crie um documento ou abra um arquivo para imprimir usando um software aplicativo apropriado.
- 3 Selecione **[Page Setup/Configurar Página]** no menu **[File/Arquivo]** do software aplicativo.
- 4 Verifique se **[iPXXXX]** (“XXXX” representa a série 2500 ou 1800) está selecionada em **[Format for/Formatar para]**.
- 5 Selecione o tamanho do papel desejado em **[Paper Size/Tamanho do Papel]**.
- 6 Clique em **[OK]**.
- 7 Selecione **[Print/Imprimir]** no menu **[File/Arquivo]** do software aplicativo.
- 8 Selecione **[Quality & Media/Qualidade e Mídia]** no menu pop-up.
- 9 Especifique as configurações necessárias.



## Nota

Para obter detalhes sobre as funções do driver da impressora, clique em  para visualizar o manual interativo *[Printer Driver Guide/Guia do controlador da impressora]*. Se o manual interativo não estiver instalado, o *[Printer Driver Guide/Guia do controlador da impressora]* não é exibido mesmo que  seja clicado.

- 10 Clique em **[Print/Imprimir]**.

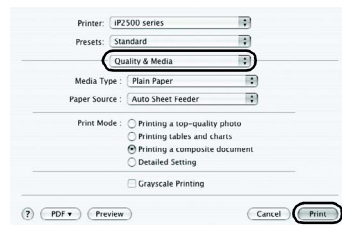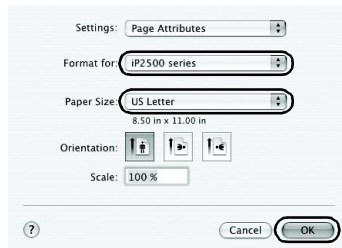

# Regulatory Information

## FCC Notice (U.S.A. Only)

**For 120V, 60Hz model**

Model Number: K10299

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Use of a shielded cable is required to comply with Class B limits in Subpart B of Part 15 of the FCC Rules.

Do not make any changes or modifications to the equipment unless otherwise specified in the manual. If such changes or modifications should be made, you could be required to stop operation of the equipment.

Canon U.S.A., Inc.  
One Canon Plaza  
Lake Success, NY 11042  
1-516-328-5600

The following FINE Cartridges are compatible with this product.  
Les cartouches FINE (FINE Cartridges) ci-après sont compatibles avec ce produit.  
Los siguientes cartuchos FINE (FINE Cartridges) son compatibles con este producto.  
Os cartuchos FINE (FINE Cartridges) a seguir são compatíveis com este produto.



[www.canon.ca](http://www.canon.ca)  
[www.canonlatinamerica.com](http://www.canonlatinamerica.com)